



Poydevor transheyalari rejasi

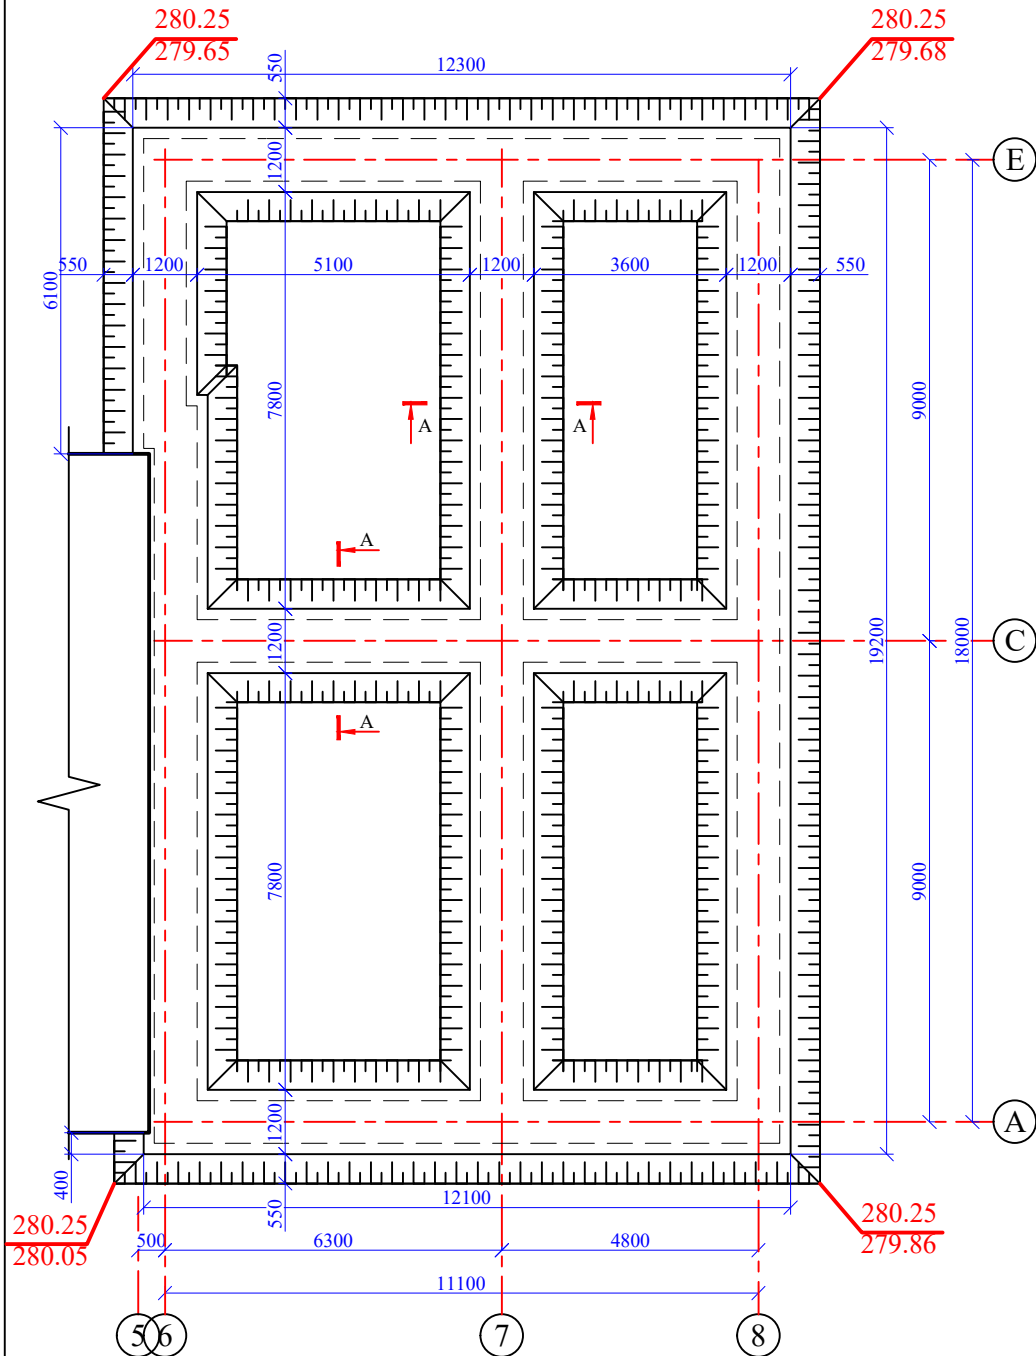

A-A

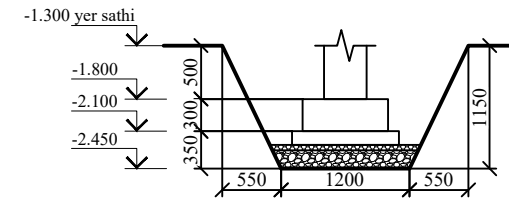

Poydevor

№	Nomlanishi	Miqdori
	Lentasimon poydevor	
	Yer ishlari	
1	Tuproqni qazish (ekskavator yordamida).	155 m3
2	Tuproqni qazish (qo'lda).	4,65 m3
3	Shag'al-qumli tayyorlov qatlami (IIIIC) — qalinligi 170 mm.	17,88 m3
4	Shag'alli tayyorlov qatlami — qalinligi 50 mm.	5,67 m3
5	B7,5 sinfli beton tayyorlov qatlami — qalinligi 100 mm.	8,41 m3
5	Qalinligi 30 mm bo'lgan sement qorishmali tekislovchi qatlam (stijka) ni bajarish.	84,1 m2
6	Transheyalarni grunt bilan (buldozerlar yordamida) qayta to'ldirish.	85 m3
7	Transheyalarni grunt bilan (qo'lda) qayta to'ldirish.	2,55 m3
	Namga qarshi izolyatsiyasi (гидроизоляция)	
8	Bitum-polimer material bilan 2 qatlamda yopishtirma izolyatsiya qilish.	84,1 m2
9	Vertikal yuzalarni issiq bitum mastikasi bilan 2 qatlamda izolyatsiya qilish.	478,8 m2
10	Gorizontal yuzalarni suyuq shisha qo'shilgan sement-qum qorishmasi bilan 30 mm qalinlikda izolyatsiya qilish.	34,4 m2
	Issiqlik izolyatsiyasi (теплоизоляция)	
11	Qalinligi 50 mm bo'lgan Penopleks plitalarni yelimli qorishma yordamida 2 qatlamda (umumiy qalinligi 100 mm) o'rnatish.	28,6 m2
	Pardevorlar uchun lentasimon poydevor.	
	Yer ishlari	
1	Qalinligi 70 mm bo'lgan shag'alli asosni qurish.	1,8 m3
2	Qalinligi 30 mm bo'lgan qumli asosni qurish.	0,8 m3
	Namga qarshi izolyatsiyasi (гидроизоляция)	
3	Poydevorlar ostiga polietilen plyonkani 2 qatlam qilib yotqizish.	25,8 m2
4	Vertikal yuzalarni issiq bitum mastikasi bilan 2 qatlamda izolyatsiya qilish.	64,1 m2
5	Gorizontal yuzalarni suyuq shisha qo'shilgan sement-qum qorishmasi bilan 30 mm qalinlikda izolyatsiya qilish.	11,4 m2

O'zg.	Var.	Xuj.	No	Imzo	Sana	rekonstruksiya qilish (mavjud 50 qatnovli binoni 1-tip OPga moslashtirish)			
LBM	Eshmurodov A.					OP	Boshqich	Varaq	Varaqlar
Bajardi	Bobojonov G.					Poydevor transheyaları rejasi	"INNOVATSION UMUMIY LOYIHA" OOO <u>г.Гулистан 2026 г.</u>	4	24