

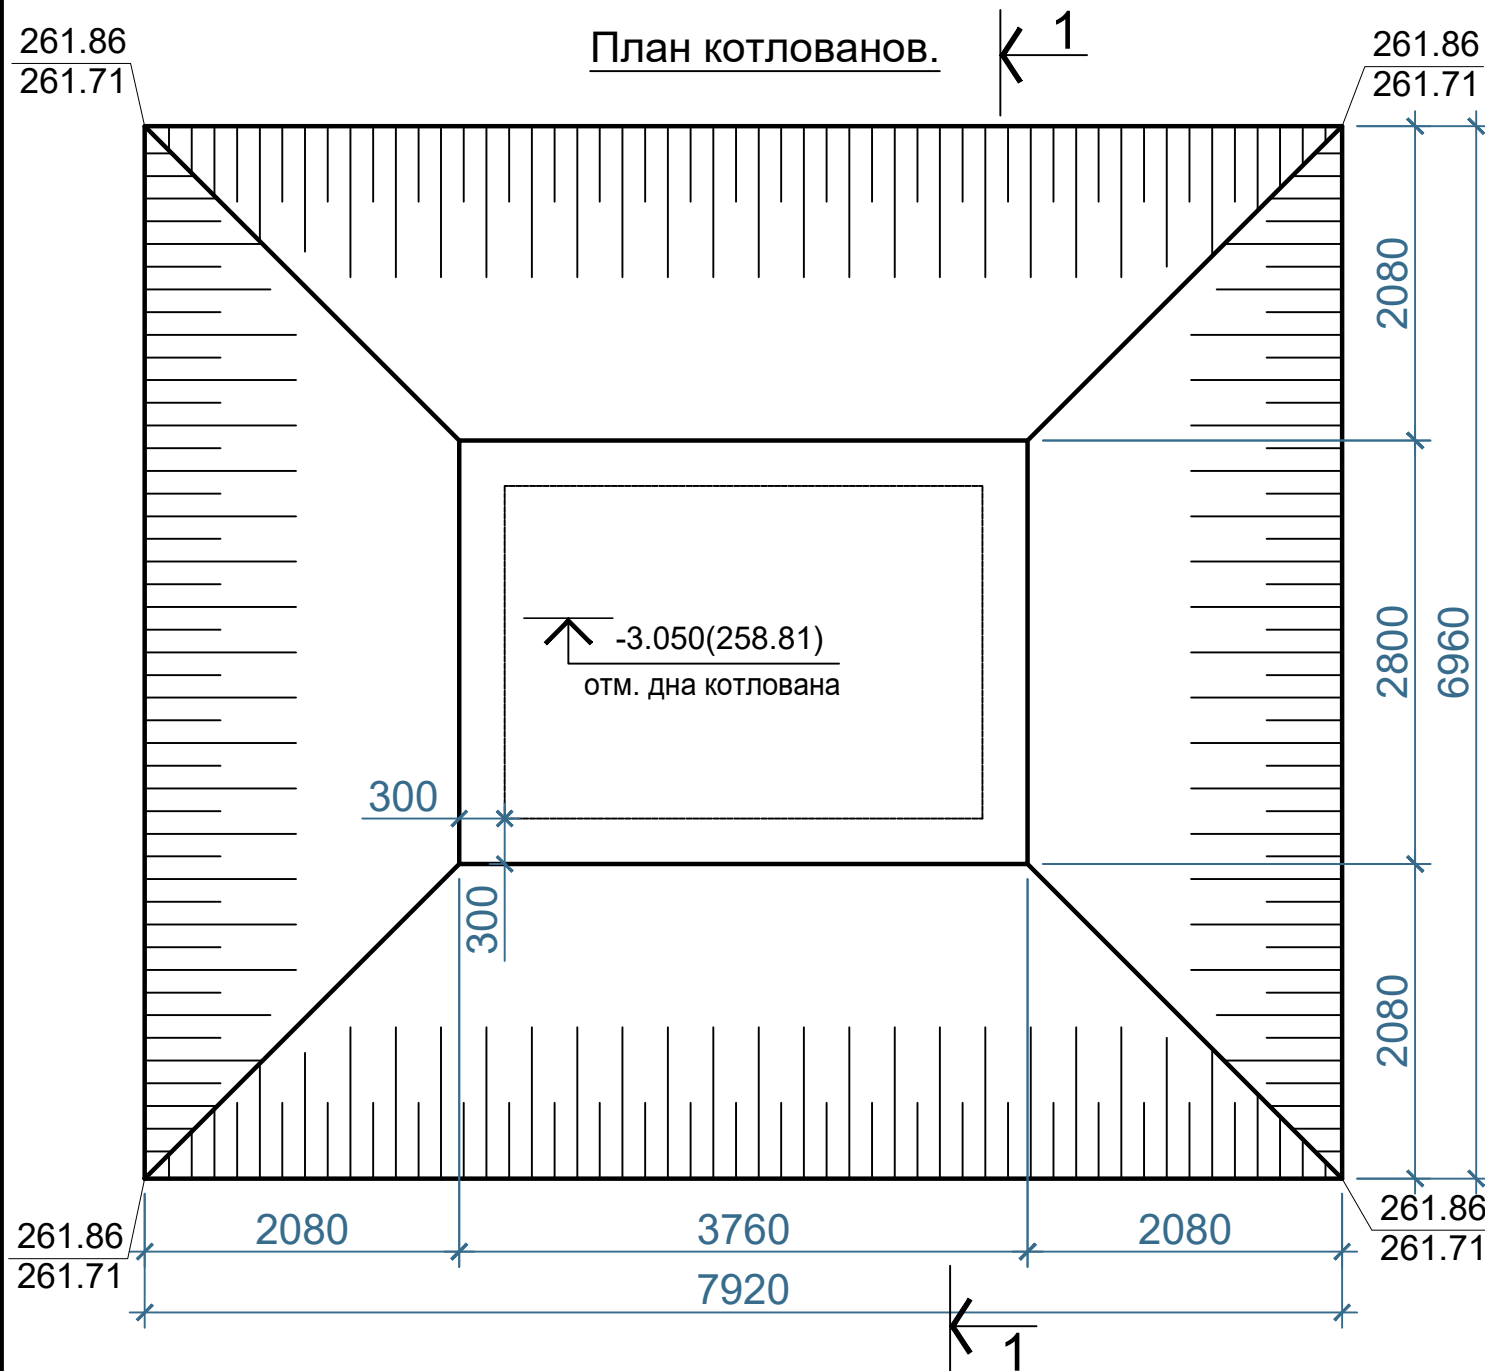


Схема Toplos pr50

.\photo_2024-01-11_16-39-00.jpg

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ.

1. Земляные работы производятся только после выполнения геодезической разбивки с выносом в натуру предполагаемых к строительству объектов и установки разбивочных знаков, определяющих плановое и высотное положение зданий.
2. Строительная организация должна обеспечить в процессе производства земляных работ сохранность всех геодезических знаков.
3. Отрыть котлован до отметки -3.050. Вынутый грунт (супеси коричневого цвета) отогвинуть в резерв.
4. Ширину верха траншея во избежание осыпания щебен шире основания котлован толщиной 100мм.

Спецификация материалов котлован.

№	Работы	объем (м3)
1	Разработка грунта механическим способом в котлован от уередненный отм. планировки ±0.000 м до низа котлован отм. -3.050м	100.11
2	Ручная доработка в котлована (3%)	3.0
3	Уплотнение грунта щебнем толщиной -100мм	1.05
4	Выравнивающий слой песчаная подготовка толщиной -150мм	1.58
5	Обратный засыпка песком	78.0
6	Ручная доработка (3%)	2.34



						2026 г.	АС				
						Строительство здания администрации на территории "военный части" населенном пункте "Фаргона" Околтинского района Сырдарьнской области.					
Изм.	N уч.	Лист	Nдок.	Подп.	Дата				Стадия	Лист	Листов
ГИП	Эшмурадов А.					Автаномный канализационный система (Toplos Pr50).			РП	1	2
Разраб.	Абдуназаров А.					План котлованов. Разрез котлованов 1-1. Спецификация.			"INNOVATSION UMUMIY LOYIHA" ООО г.Гулистан 2026 г.		