




План фундаментов М 1:100.

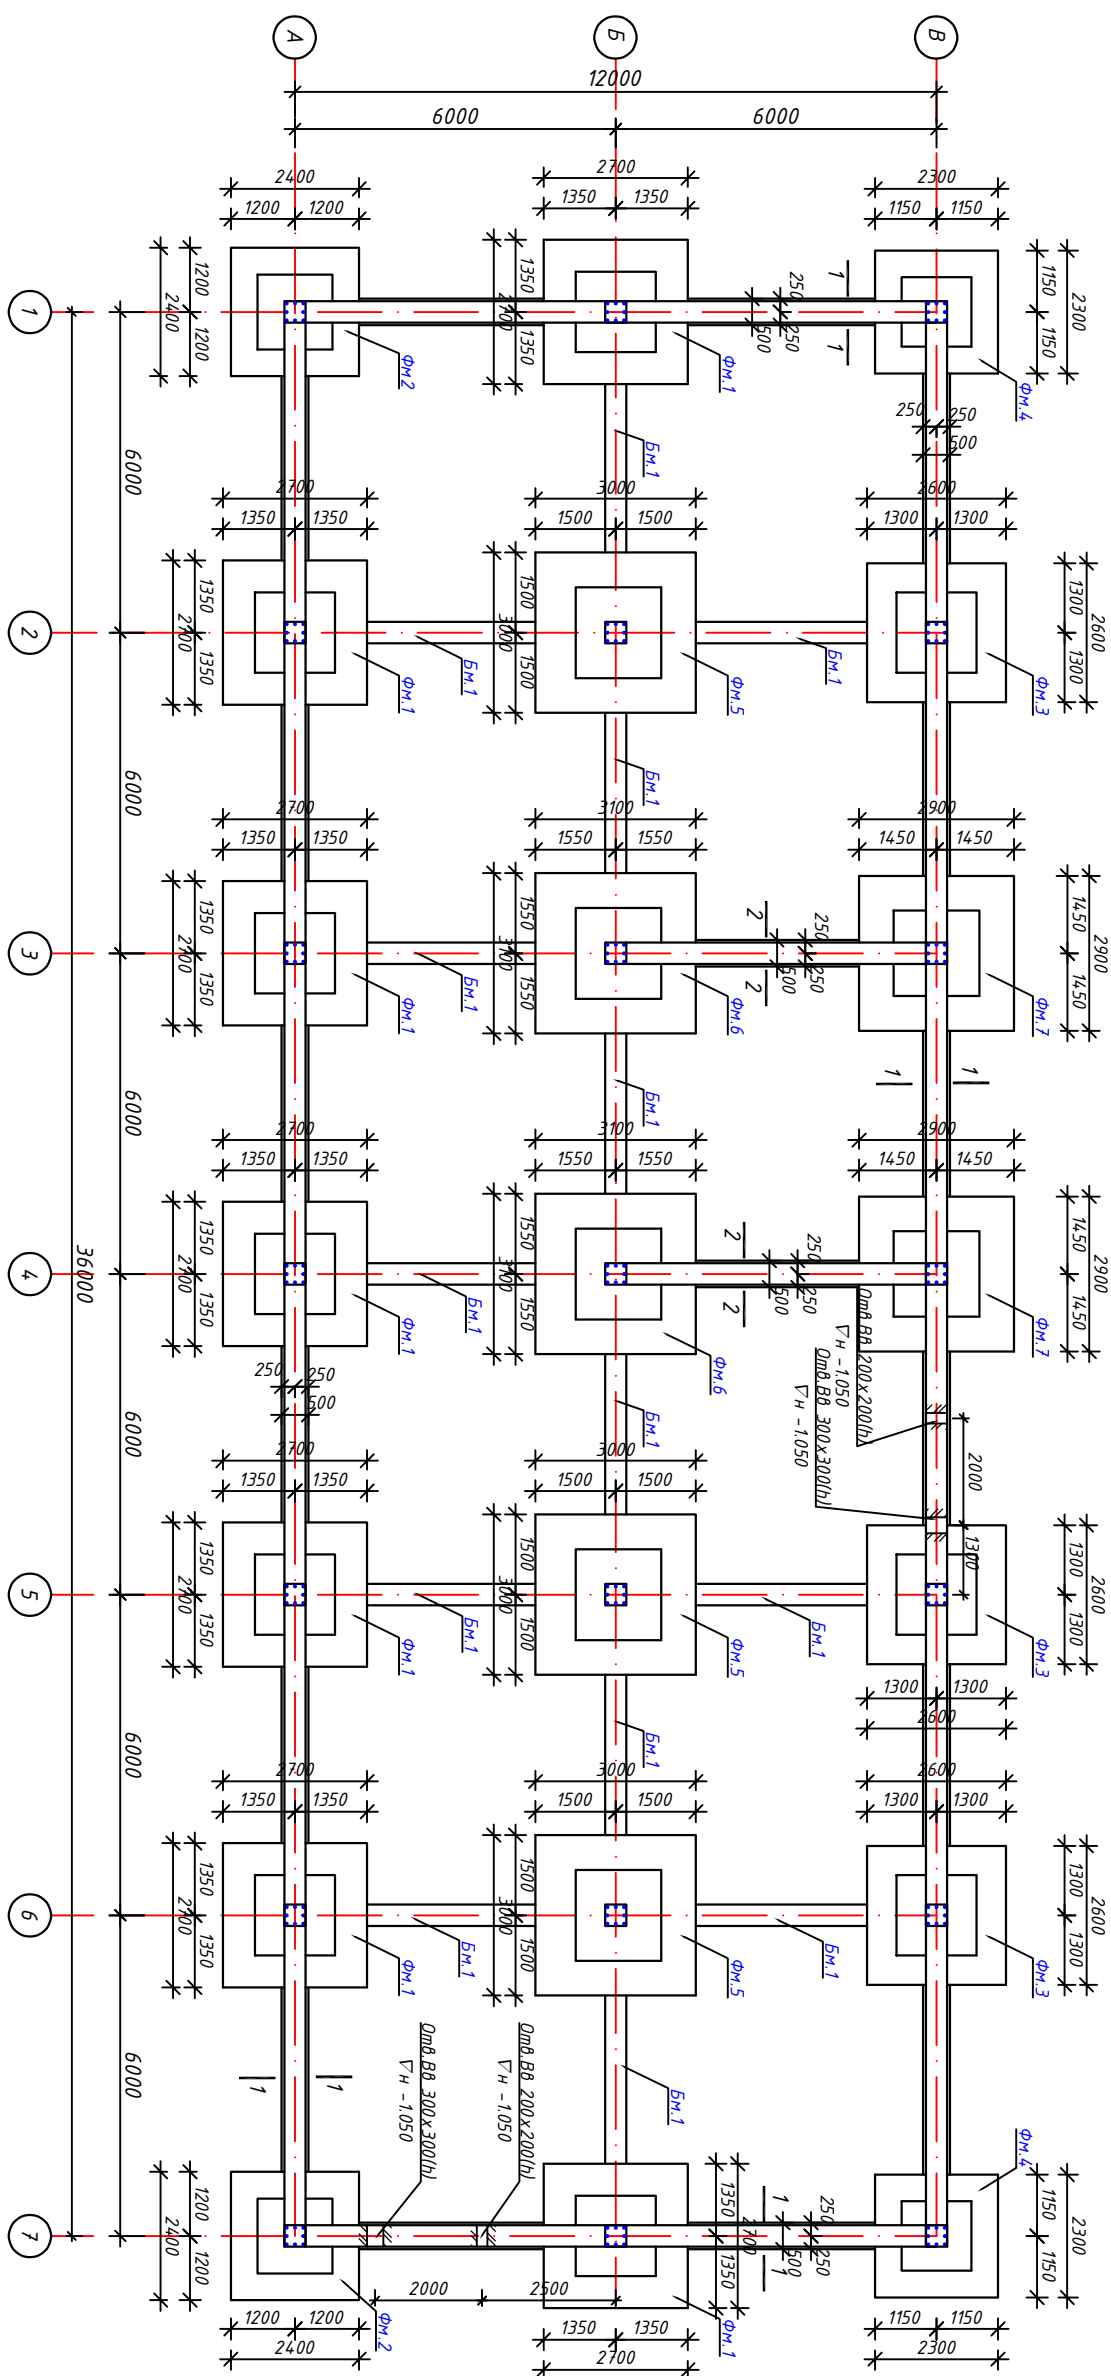


Сечение 1-1

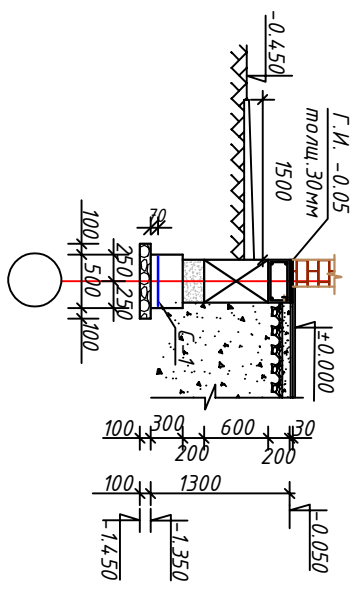

Сечение 2-2

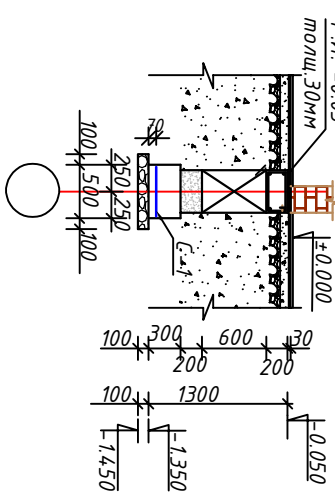


Семка С1

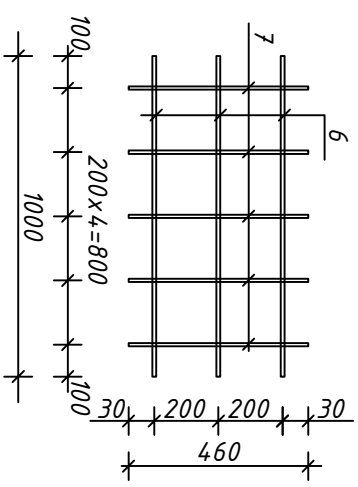


1. Общие указания см. лист КЖ -1, 2
2. Данные лист смотри совместно с листами КЖ -16...22
3. Монолитную ленту и пояс обвязки выполнять из бетона кл. В12,5
4. Фундаментные блоки укладывать на слой цементного раствора М100 толщиной 30мм с полным заполнением вертикальных швов, иметь в виду перевязку швов не менее 200мм.
5. Под подошвой фундамента установить бетонную подушку кл. В 7,5 толщ. 100 мм и 1 слой фольгоизолата толщ. 4,0 мм на битумной мастике.
6. Бокковые поверхности фундаментов, соприкасающихся с грунтом, обмазать горячим битумом за два раза.
7. Горизонтальную гидроизоляцию выполнять из цементного раствора с добавлением жидкого стекла толщ. 30мм.
8. Сварку каркасов производить электродами типа Э50А по РСТУз 865-98.
9. За отм. $\pm 0,000$ принята отметка чистого пола, что соответствует абсолютной отм. $\pm 527,18$


В-В эпизод

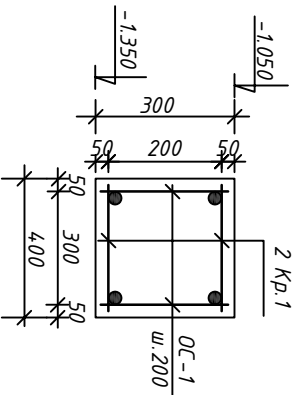


Καρκας Κρ.1

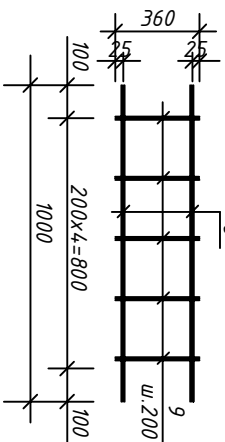


Хомум ХМ-1

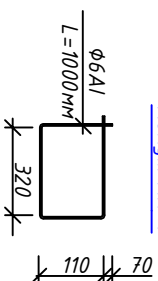

Пояс одбязку

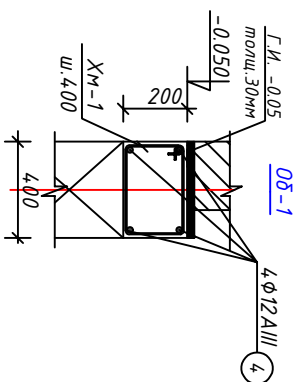

Балка БМ.1

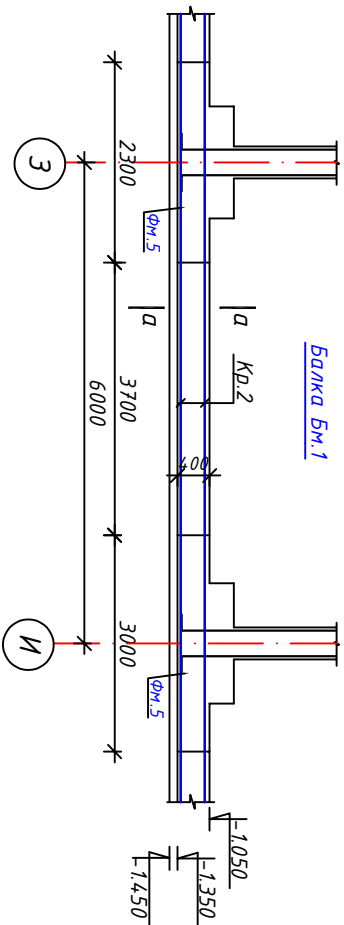[illegible]